EP-801A

EPSON
EXCEED YOUR VISION

よくわかる!カラリオガイド

CD/DVDレーベル印刷

CD/DVDにお好みの写真を直接プリント！

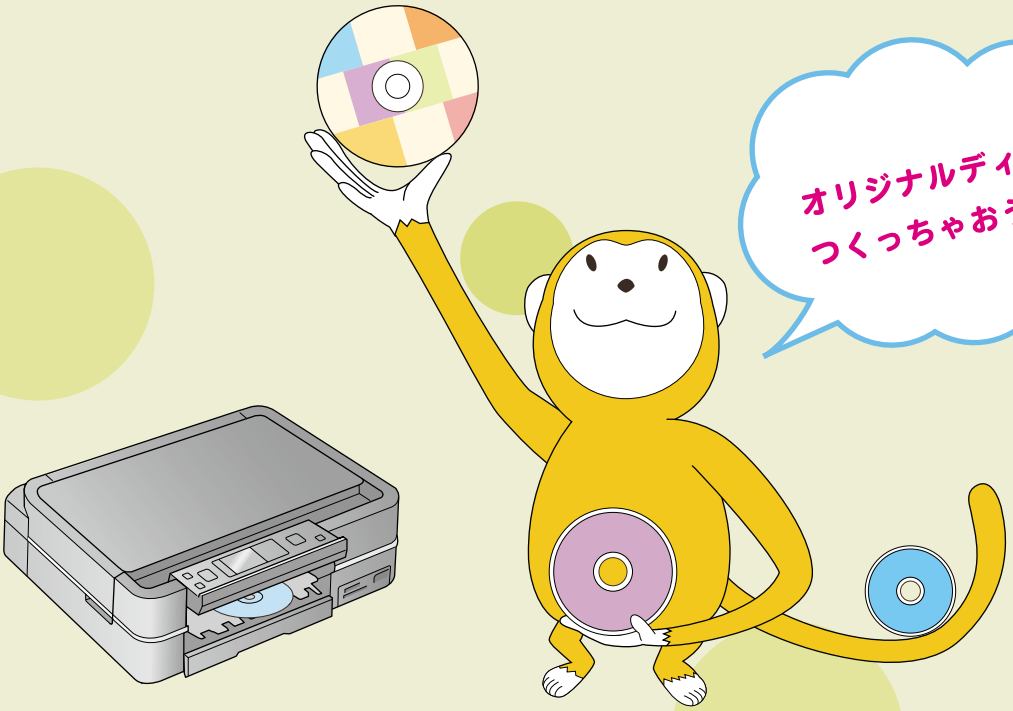

CD/DVDのセット方法や注意事項は本製品の『操作ガイド』をご覧ください。

NPD3931-00

印刷可能な CD/DVD の仕様

印刷可能な CD/DVD の仕様は以下の通りです。

印刷可能なCD/DVD

レーベル面がインクジェット方式カラープリンタでの印刷に対応している*1 12cm/8cm*2 サイズの CD/DVD メディア（CD-R/RW、DVD-R/RW など）

＊1： CD/DVD の取扱説明書などに、「レーベル面印刷可能」や「インクジェットプリンタ対応」などと表記されているもの。
＊2： 8cm サイズの CD/DVD は、パソコンからの印刷のみに対応しています。

参考
・CD/DVD の取り扱い方法やデータ書き込み時の注意事項については、CD/DVD の取扱説明書をご覧ください。
・印刷できることを確認した CD/DVD の情報は、エプソンのホームページでご案内しています。< http://www.epson.jp/cd_dvd/ >

印刷可能な領域

下図のグレーの領域に印刷されます。印刷機能、CD/DVD のサイズにより、印刷できる領域が異なります。

	12cm CD/DVD		12cm CD/DVD ワイドエリアタイプ*1		8cm CD/DVD		8cm CD/DVD ワイドエリアタイプ*1	
	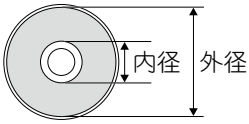		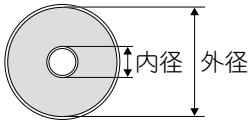					
	内径	外径	内径	外径	内径	外径	内径	外径
CDコピー時*2	46mm	114mm	印刷設定の［CD外径内径調整］で設定します。		選択できません。			
写真印刷時*2	43mm	116mm						
パソコン使用時*2*3	43mm	116mm	任意		43mm	76mm	任意	

＊1： 印刷可能範囲が広いタイプ（内側ギリギリまで印刷可能）の CD/DVD。
＊2： 内径は最小 18mm まで、外径は最大 120mm まで設定可能ですが、設定値によっては CD/DVD やトレイが汚れるおそれがあります。お使いになる CD/DVD レーベルの印刷範囲内で設定してください。
＊3： 付属のアプリケーションソフト「Epson Print CD」を使用するときは、内径・外径を手動で設定します。

参考
ワイドエリアタイプの CD/DVD を使用するときは、印刷領域を変更する必要があります。
CD/DVD レーベルにコピーまたは印刷する際に、外径・内径の設定画面が表示されますので、お使いの CD/DVD の印刷面の直径を測って設定してください。
外径は計測した数値より小さめの数値を、内径は計測した数値より大きめの数値を設定してください。
CD/DVD の印刷可能領域外に印刷領域を設定すると、印刷されたインクで手やレーベル面が汚れます。
☞4 ページ「メモリカード内の写真を CD/DVD レーベルに印刷」手順 8
☞6 ページ「CD/DVD や写真をコピーして CD/DVD レーベルに印刷」手順 5

メモリカード内の写真を CD/DVD レーベルに印刷

メモリカード内の写真を、CD/DVD レーベル面に直接印刷します。印刷したい写真を選んで印刷することができます。
選択可能なレイアウトは以下の 3 種類です。

レーベル 1 面

レーベル 4 面

レーベルバラエティ

1 メモリカードをセットします。

2 ［写真の印刷］モードにします。

3 ［CD/DVD レーベルに印刷］を選択します。

①【◀】か【▶】ボタンで選択
②【OK】ボタンで決定

4 レイアウトを選択します。

レーベル 1 面・レーベル 4 面・レーベルバラエティのレイアウトが選択できます。

①【◀】か【▶】ボタンで選択
②【OK】ボタンで決定

5 画面のメッセージを確認します。

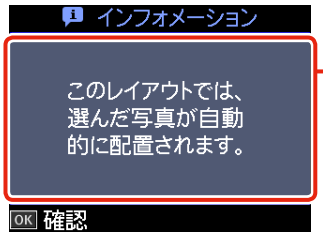

確認して【OK】ボタンを押す

参考

［レーベル 4 面］では以下のような画面が表示されますので、配置方法を選択します。

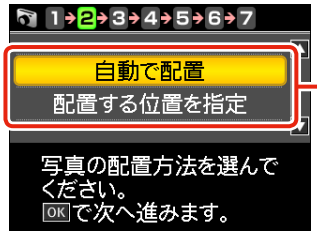

①【▲】か【▼】ボタンで選択
②【OK】ボタンで決定

［配置する位置を指定］を選択すると、写真の配置を指定できます。
また、下図のように空白を配置することもできます。

6 画面のメッセージを確認して、【OK】ボタンを押します。

確認して【OK】ボタンを押す

7 印刷する写真を表示して、印刷枚数を設定します。

複数の写真を配置するときは、手順①と②を繰り返してください。
【ズーム / 表示切替】ボタンを押すと、写真の表示方法を変更できます。

［自動で配置］の場合

選択できる写真の枚数は［レーベル 1 面］では 1 枚、［レーベルバラエティ］では 10 枚です。
※ 枚数を指定せずに【OK】ボタンを押すと、表示されている写真が配置されます。

①【◀】か【▶】ボタンで写真表示
②【+】か【−】ボタンで枚数設定
③【OK】ボタンで決定

［配置する位置を指定］の場合

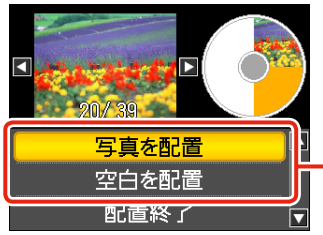

①【◀】か【▶】ボタンで写真表示
②【▲】か【▼】ボタンで写真の配置選択
③【OK】ボタンで決定

上記画面のときのみ、空白を配置できます。
表示方法を変更するときは【ズーム / 表示切替】ボタンを押してください。

参考
【ズーム / 表示切替】ボタンで、配置する写真をズームアップする範囲を指定できます。
☞『操作ガイド』－「写真のズーム設定」

8 CD/DVD の印刷領域を設定します。

使用する CD/DVD に合わせて設定してください。
☞ 2 ページ「印刷可能な領域」

①【◀】か【▶】ボタンで外径を選択
②【▲】か【▼】ボタンで内径を選択
③【OK】ボタンで決定

参考
外径は 114mm ～ 120mm まで、内径は 18mm ～ 46mm まで 1mm 刻みで調整できます。

9 試し印刷するか、レーベル印刷するかを選択します。

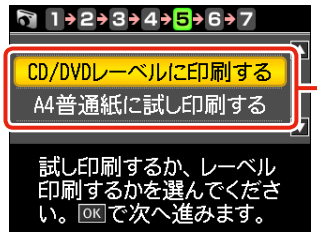

①【▲】か【▼】ボタンで選択
②【OK】ボタンで決定

10 CD/DVD をセットします。

CD/DVD のセット方法は以下をご覧ください。
☞『操作ガイド』－「CD/DVD のセットと取り出し」

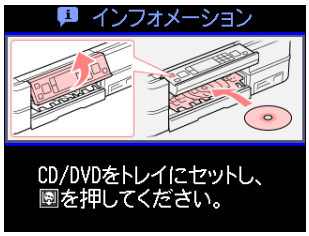

CD/DVD をセットして【CD/DVD トレイ】ボタンを押す

参考
［A4 普通紙に試し印刷する］を選択したときは、以下の画面が表示されます。
CD/DVD はセットせずに、A4 サイズの普通紙をセットして【OK】ボタンを押してください。

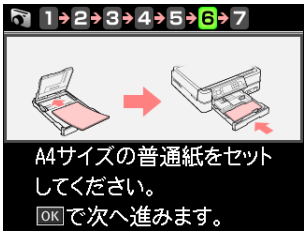

A4 普通紙をセットして【OK】ボタンを押す

用紙のセット方法は以下をご覧ください。
☞『操作ガイド』－「印刷用紙のセット」

11 印刷の設定を確認します。

設定を変更したいときは、【メニュー】ボタンを押して設定を変更します。設定の変更方法は以下をご覧ください。

☞『操作ガイド』－「写真の印刷の基本② - 印刷設定の変更 -」

12 【スタート】ボタンを押して、印刷を実行します。

13 印刷が終了したら CD/DVD を取り出し、【CD/DVD トレイ】ボタンを押してトレイを収納します。

続けてもう 1 枚印刷するときは、CD/DVD をセットして、「もう 1 枚印刷しますか？」のメッセージ画面で［はい］を選択してください。
終了するときは、［いいえ］を選択してください。

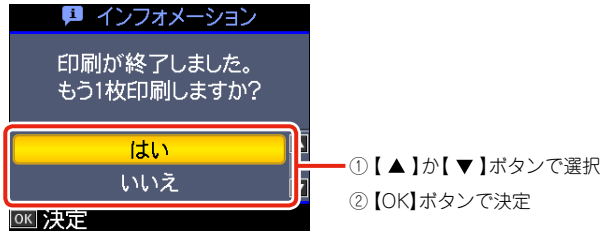

以上で、「メモリカード内の写真を CD/DVD レーベルに印刷」の説明は終了です。

CD/DVD や写真をコピーして CD/DVD レーベルに印刷

CD/DVD レーベルからのコピーはもちろん、写真などの四角い原稿も CD/DVD レーベルにレイアウトして印刷できます。

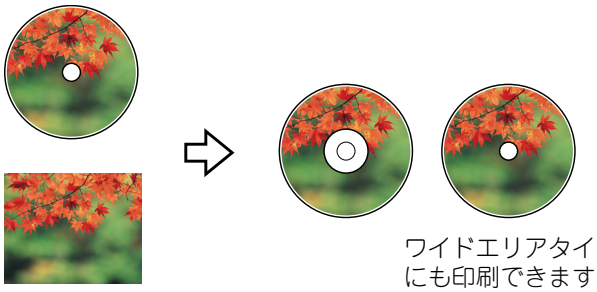

ワイドエリアタイプ
にも印刷できます

1 ［コピー］モードにします。

2 【メニュー】ボタンを押します。

3 ［CD/DVD コピー］を選択します。

①【◀】か【▶】ボタンで選択
②【OK】ボタンで決定

4 画面に表示される図を参照して、原稿をセットします。

CD 原稿は原稿台の中央に置いてください。
写真などの四角い原稿は、原点マークから 5mm 以上離して、傾かないようにセットしてください。
※多少のズレは自動的に調整されます。

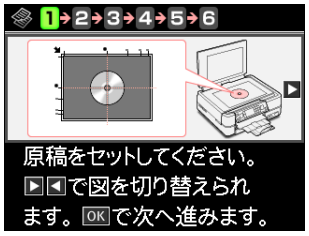

①【◀】か【▶】ボタンで画面切り替え
②【OK】ボタンで決定

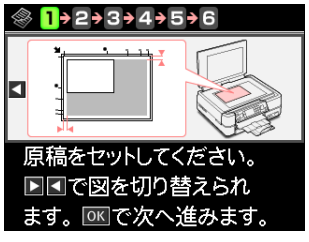

参考

・原稿台にゴミや汚れがあると正しくスキャンできないことがあります。原稿台に汚れがない状態で原稿をセットしてください。
・四角い原稿のときは、原稿の中心から読み取れる最大の正方形領域がスキャンされます。印刷時は、スキャンした正方形領域を CD/DVD サイズに拡大 / 縮小し、ドーナツ状にくり抜いて印刷します。

5 CD/DVD の印刷領域を設定します。

使用する CD/DVD に合わせて設定してください。
☞ 2 ページ「印刷可能な領域」

①【◀】か【▶】ボタンで外径を選択
②【▲】か【▼】ボタンで内径を選択
③【OK】ボタンで決定

参考

外径は 114mm ～ 120mm まで、内径は 18mm ～ 46mm まで 1mm 刻みで調整できます。

6 試し印刷するか、レーベル印刷するかを選択します。

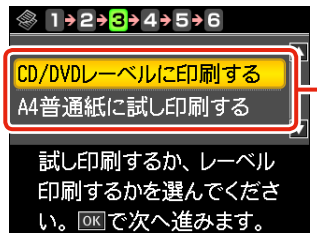

①【▲】か【▼】ボタンで選択
②【OK】ボタンで決定

7 CD/DVD をセットします。

CD/DVD のセット方法は以下をご覧ください。
☞『操作ガイド』－「CD/DVD のセットと取り出し」

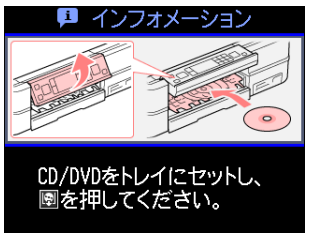

CD/DVD をセットして【CD/DVD トレイ】ボタンを押す

参考

［A4 普通紙に試し印刷する］を選択したときは、以下の画面が表示されます。
CD/DVD はセットせずに、A4 サイズの普通紙をセットして【OK】ボタンを押してください。

A4 普通紙をセットして【OK】ボタンを押す

用紙のセット方法は以下をご覧ください。
☞『操作ガイド』－「印刷用紙のセット」

8 画面のメッセージを確認して、【OK】ボタンを押します。

確認して【OK】ボタンを押す

9 コピーの設定を確認します。

必要に応じてコピー色やコピー濃度を変更してください。

①【▲】か【▼】ボタンでコピー色を選択
②【◀】か【▶】ボタンでコピー濃度を選択

10 【スタート】ボタンを押して、印刷を実行します。

11 コピーが終了したら、CD/DVD トレイから CD/DVD を取り出し、【CD/DVD トレイ】ボタンを押してトレイを収納します。

以上で、「CD/DVD や写真をコピーして CD/DVD レーベルに印刷」の説明は終了です。

CD/DVD ケース用のジャケットを印刷

CD/DVD ケース用のジャケットが印刷できます。A4 サイズの用紙に、CD ケースのサイズにレイアウトして印刷します。切り取りガイドに沿って切り取ると、CD ジャケットになります。選択可能なレイアウトは以下の 2 種類です。

CD ケース片面

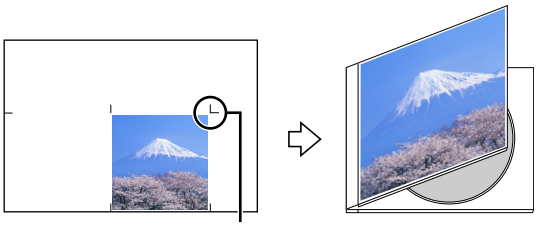

切り取りガイド

CD ケースインデックス（12 面× 2）

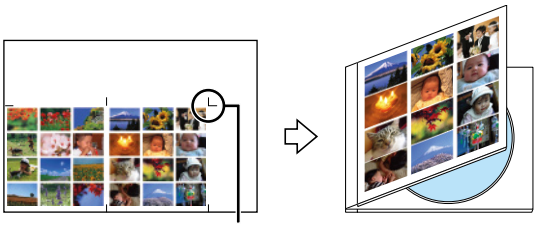

切り取りガイド

1 **メモリカードをセットします。**

2 **印刷用紙（A4 サイズ）をセットします。**

3 **［写真の印刷］モードにします。**

4 **［いろいろなレイアウトの印刷］を選択します。**

①【◀】か【▶】ボタンで選択
②【OK】ボタンで決定

5 **レイアウトを選択します。**

［CD ケース片面］または［CD ケースインデックス］のどちらかを選択してください。

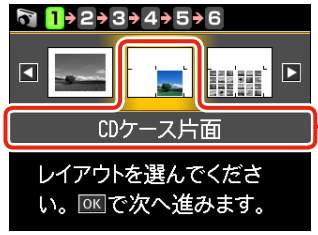

①【◀】か【▶】ボタンで選択
②【OK】ボタンで決定

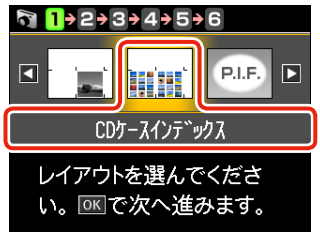

6 セットした用紙に合わせて、用紙種類の設定をします。

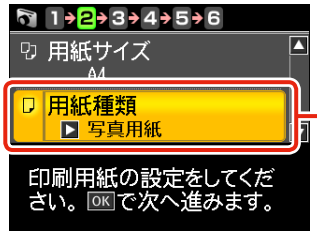

①【▲】か【▼】ボタンで［用紙種類］を選択

②【▶】ボタンで表示切り替え

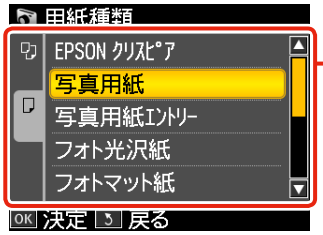

③【▲】か【▼】ボタンでセットした用紙種類を選択

④【OK】ボタンで決定

7 画面の内容を確認して【OK】ボタンを押します。

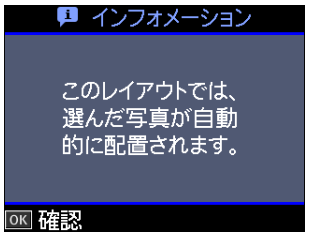

① 確認して【OK】ボタンを押す

② 確認して【OK】ボタンを押す

8 印刷する写真を表示して、印刷枚数を設定します。

複数の写真を配置するときは、手順①と②を繰り返してください。

①【◀】か【▶】ボタンで写真表示

②【+】か【−】ボタンで枚数設定

③【OK】ボタンで決定

参考

1 枚の用紙に印刷できる写真の枚数は、［CD ケース片面］では 1 枚、［CD ケースインデックス］では 24 枚です。レイアウトの面付け枚数以上の写真を選ぶと、次のページ（2 枚目の用紙）に印刷されます。

9 印刷部数を設定します。

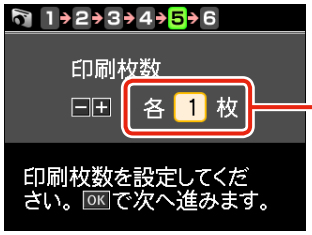

①【+】か【−】ボタンで枚数設定

②【OK】ボタンで決定

10 印刷の設定を確認します。

設定を変更したいときは、【メニュー】ボタンを押して設定を変更します。設定の変更方法は以下をご覧ください。

☞『操作ガイド』－「写真の印刷の基本② - 印刷設定の変更 -」

11 【スタート】ボタンを押して、印刷を実行します。

12 印刷結果を、切り取りガイドに沿って切り取ります。

同じジャケットを再度印刷するときは、「続けて印刷しますか？」のメッセージ画面で［はい］を選択してください。

終了するときは［いいえ］を選択してください。

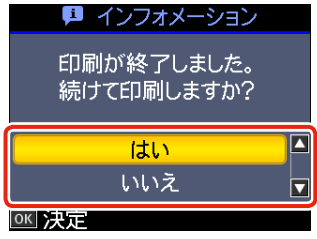

①【▲】か【▼】ボタンで選択

②【OK】ボタンで決定

以上で、「CD/DVD ケース用のジャケットを印刷」の説明は終了です。

パソコンから『Epson Print CD』を使って印刷

付属のアプリケーションソフト『Epson Print CD（エプソン プリント シーディー）』を使用すると、思い通りに CD/DVD レーベルの作成と印刷が行えます。背景やイラストのテンプレート、文字のバリエーションが豊富なので、オリジナルのレーベルが簡単に作成できます。

1 パソコンで、『Epson Print CD』を起動します。

デスクトップ上の［Print CD］アイコンをダブルクリックしてください。

Windows の場合

ダブルクリック

Mac OS X の場合

ダブルクリック

参考

デスクトップ上にアイコンが表示されないときは以下をご覧ください。

＜Windows の場合＞

［スタート］－［すべてのプログラム］－［Epson Software］－［Print CD］の順にクリックします。

＜Mac OS X の場合＞

［ハードディスク］－［アプリケーション］－［Epson Software］－［Print CD］－［Print CD］アイコン順にダブルクリックします。

2 各種設定をしてレーベルを作成します。

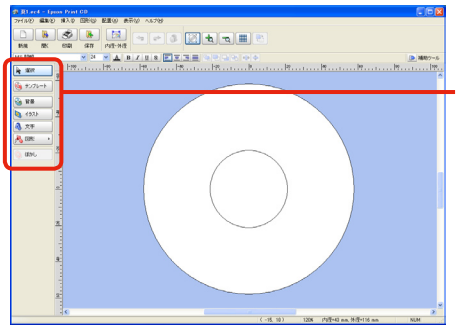

ここのボタンからお好みの操作を選び、デザインをします。

（例：背景を挿入）

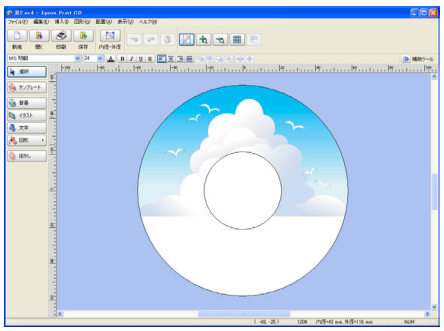

（例：文字や型抜きした写真を挿入）

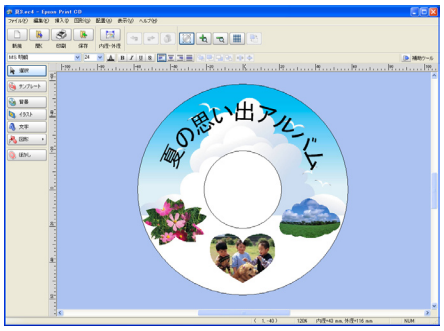

参考

お手持ちの写真データを挿入するには、［背景］または［イラスト］をクリックして、［ファイル］タブで写真データを指定してください。

※ 写真を背景にしたいときは［背景］を、複数の写真を挿入したいときには［イラスト］をクリックします。

3 プリンタと用紙種類を選択して印刷します。

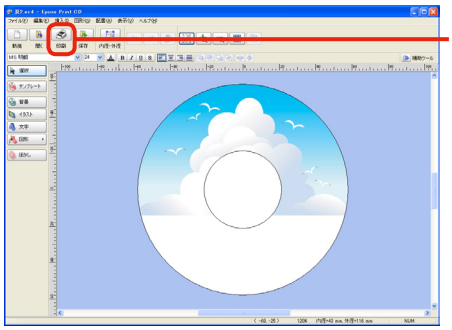

① [印刷]をクリック

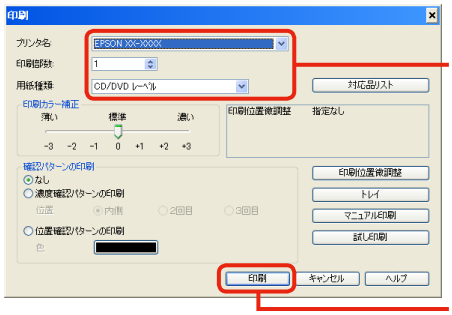

② プリンタと用紙種類を選択

③ [印刷]をクリック

参考

・『Epson Print CD』では、レーベル印刷のほか、CD/DVD ジャケット印刷もできます。
・ソフトウエアの詳しい使い方はアプリケーションソフトのヘルプをご覧ください。

以上で、「パソコンから『Epson Print CD』を使って印刷」の説明は終了です。

こんなときは
- よくあるご質問 -

こんなときは

CD/DVD レーベルの印刷面がべたついて乾燥しない。

印刷濃度が濃いことが考えられます。印刷濃度を調整して印刷をお試しください。

メモリカードから印刷する場合

濃度調整を［濃く］または［より濃く］に設定しているときは、［標準］に設定してください。

1 5 ページ手順 11 の画面で【メニュー】ボタンを押します。

2 ［用紙と印刷の設定］を選択します。

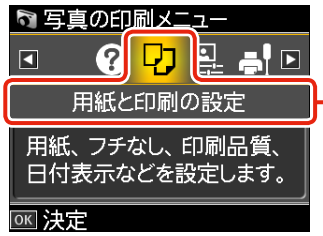

①【◀】か【▶】ボタンで選択
②【OK】ボタンで決定

3 濃度の設定を変更します。

①【▶】ボタンで設定値表示

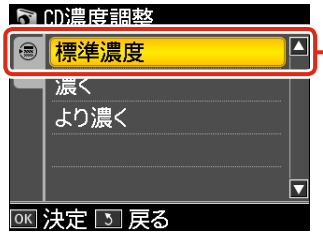

②【▲】か【▼】ボタンで［標準濃度］を選択
③【OK】ボタンで決定

4 【OK】ボタンを押して、設定画面を閉じます。

CDコピーの場合

コピー濃度を薄くしてください。

7 ページ手順 9 の画面で［コピー濃度］を設定します。

【◀】ボタンを押して濃度設定

こんなときは　印刷位置がずれて、レーベルの位置にきちんと印刷されない（上下左右にずれてしまう）。

印刷位置調整機能を使って、印刷位置を上下左右に調整することができます。

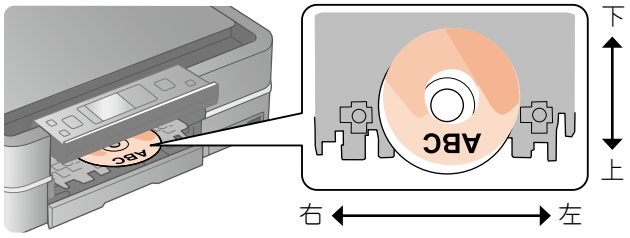

製品単体で印刷する場合(CD コピー・写真印刷)

1 ［セットアップ］モードにします。

①【◀】か【▶】ボタンで選択
②【OK】ボタンで決定

2 ［プリンタの基本設定］を選択します。

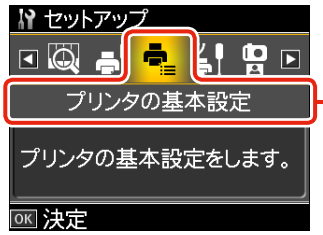

①【◀】か【▶】ボタンで［プリンタの基本設定］を選択
②【OK】ボタンで決定

3 ［CD/DVD印刷位置調整］を選択します。

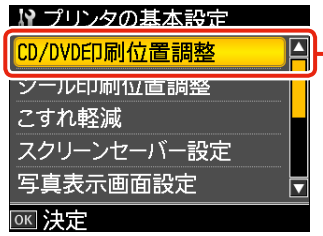

①【▲】か【▼】ボタンで［CD/DVD 印刷位置調整］を選択
②【OK】ボタンで決定

4 印刷位置を設定します。

0.1mm 単位で、上下左右「0.0 ～ 2.0mm」の範囲で設定できます。

①【▲】か【▼】ボタンで上下位置を設定
②【◀】か【▶】ボタンで左右位置を設定
③【OK】ボタンで決定

『Epson Print CD』から印刷する場合

1 印刷画面の［印刷位置微調整］をクリックします。

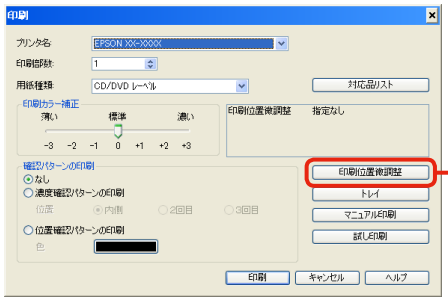

クリック

2 印刷位置を設定します。

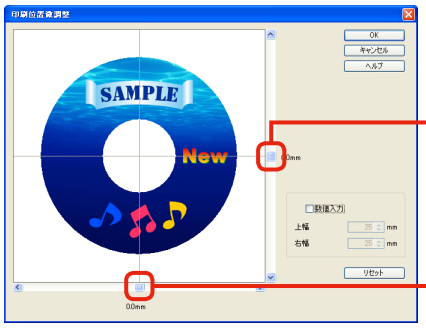

上下に移動

左右に移動

または

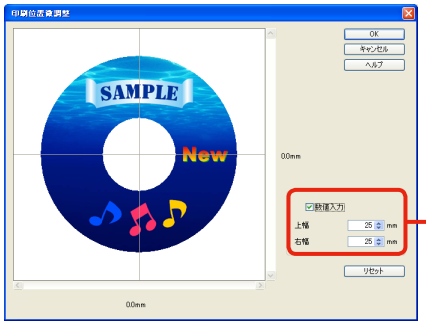

①チェックボックスにチェック
②［▲］か［▼］で数値を調整

こんなときは 以下のメッセージが表示された。

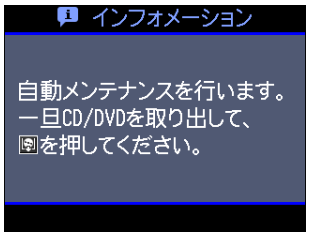

CD/DVD レーベル印刷を連続して行なうと、良好な印刷品質を保つためにメンテナンス動作が行われます。

メッセージに従って CD/DVD を取り出し、【CD/DVD トレイ】ボタンを押してトレイを収納してください。

メンテナンス動作終了後、メッセージに従って CD/DVD をセットし直せば、レーベル印刷を続けられます。

「よくわかる！カラリオガイド」に関するアンケートのお願い

平素はエプソン製品をご愛用いただきまして誠にありがとうございます。

現在、「よくわかる！カラリオガイド」をご利用いただいたお客様を対象に、簡単なアンケートを実施しています。
ご協力いただいたお客様の中から抽選で500名の方に**「写真用紙＜光沢＞L判20 枚入り」**をプレゼントいたします。ぜひ、ご協力ください。

抽選で 500 名にプレゼント！

プレゼント送付にあたり個人情報を取得させていただきます。取得する個人情報の取り扱いついては、アンケートページでご確認ください。

★ご回答方法★

下記 URL よりアンケートページにアクセスし、ご回答ください。
http://www.epson.jp/form/pdf_enq/

★受付期間★

2009 年 1 月 31 日（土）まで